CENTRAL MC4SP

MANUAL DO UTILIZADOR/PROGRAMADOR

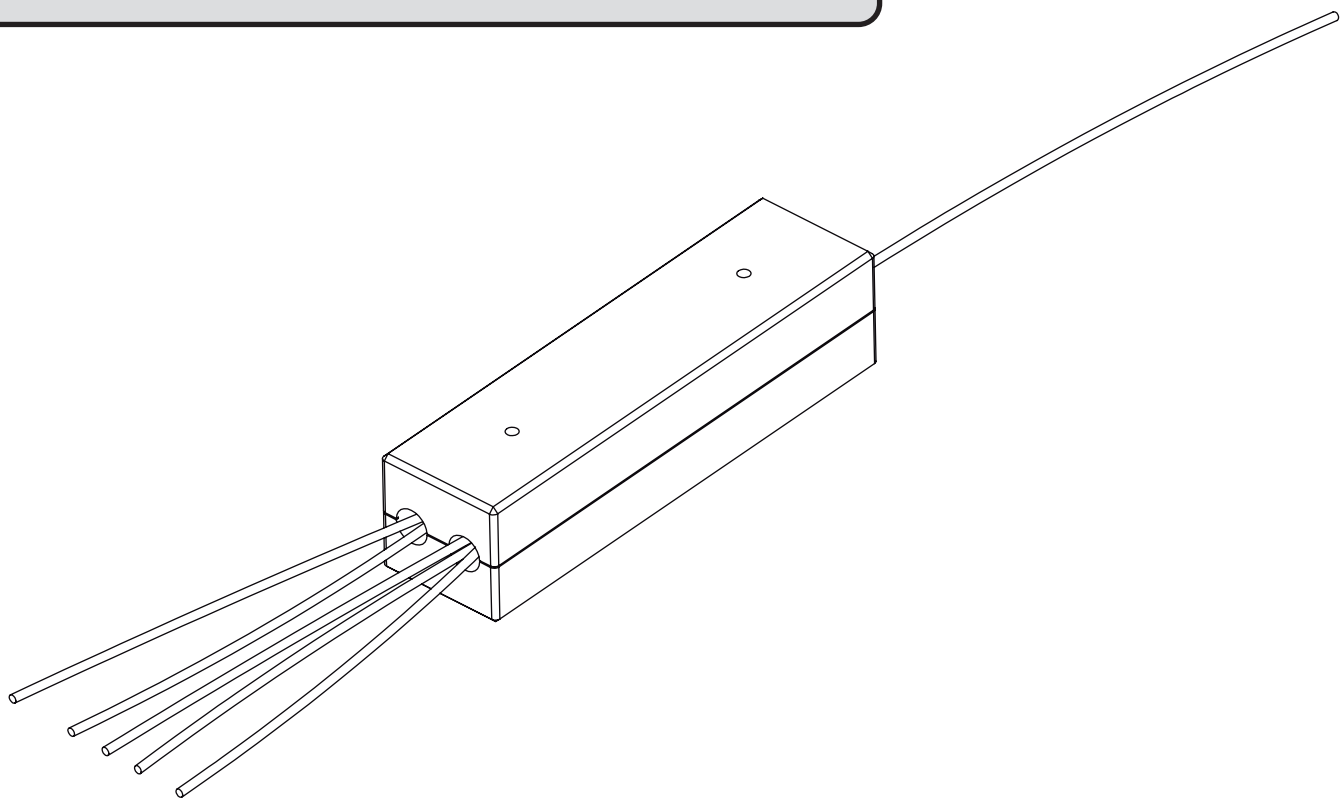

▷ DADOS TÉCNICOS

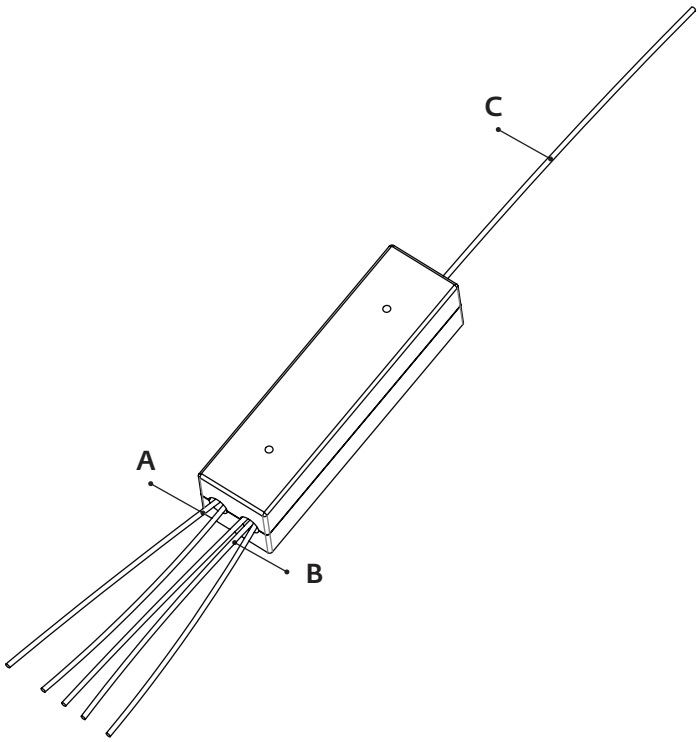

A	CN1: LIGAÇÕES DA ALIMENTAÇÃO CENTRAL
1	Azul - Entrada da Linha de AC230V (neutro)
2	Castanho - Entrada da Linha de AC230V (fase)

B	CN2: LIGAÇÕES DO MOTOR
3	Preto - Saída do Motor AC230V (SUBIDA)
4	Azul - Saída do Motor AC230V (COMUM)
5	Castanho - Saída do Motor AC230V (DESCIDA)

C	
6	Antena

▷ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

▷ **Alimentação**	AC230V; 50-60Hz	▷ **Nº de Canais**	15
▷ **Saída do Motor**	AC230V; 350W Máx	▷ **Tipo de Código**	Rolling Code
▷ **Temperatura de funcionamento**	-10ºC a 65ºC	▷ **Grau de Proteção**	IP44
▷ **Frequência de Transmissão**	433,92 MHz	▷ **Dimensões**	100x26x24mm

▷ LEGENDA COMANDOS

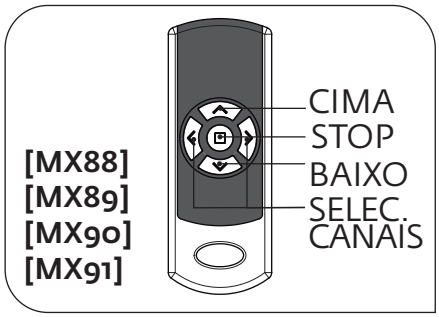

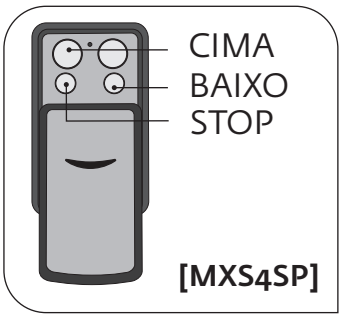

▷ PROGRAMAÇÃO

⚠ A central tem capacidade para 15 comandos diferentes. Uma vez a memória esgotada, 4 bips rápidos irão sinalizar que a memória está cheia.

Comece todas as programações seguintes com a central desligada da corrente.

▶ Adicionar novo comando

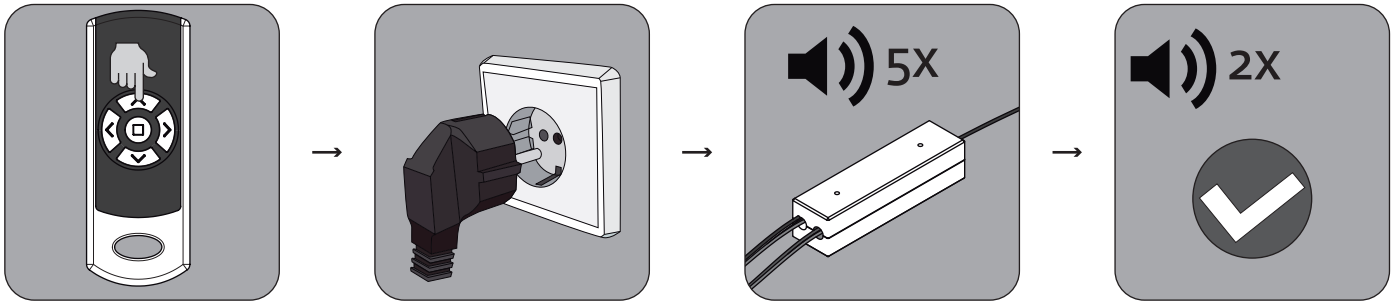

Pressionar e manter pressionado o botão "CIMA"

Ligar a central à corrente 230v

Aguarde 10seg, enquanto pressiona a tecla "CIMA", durante o qual a central irá fazer 5 bips espaçados

2 bips rápidos confirmam que a operação foi finalizada com sucesso

▶ Alterar sentido do motor

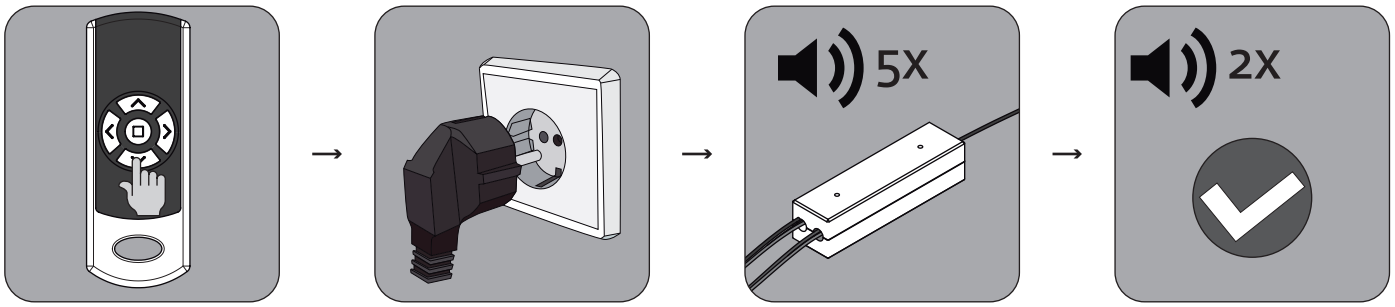

Pressionar e manter pressionado o botão "BAIXO"

Ligar a central à corrente 230v

Aguarde 10seg, enquanto pressiona a tecla "BAIXO", durante o qual a central irá fazer 5 bips espaçados

2 bips rápidos confirmam que a operação foi finalizada com sucesso

▶ Apagar comandos da memória da Central

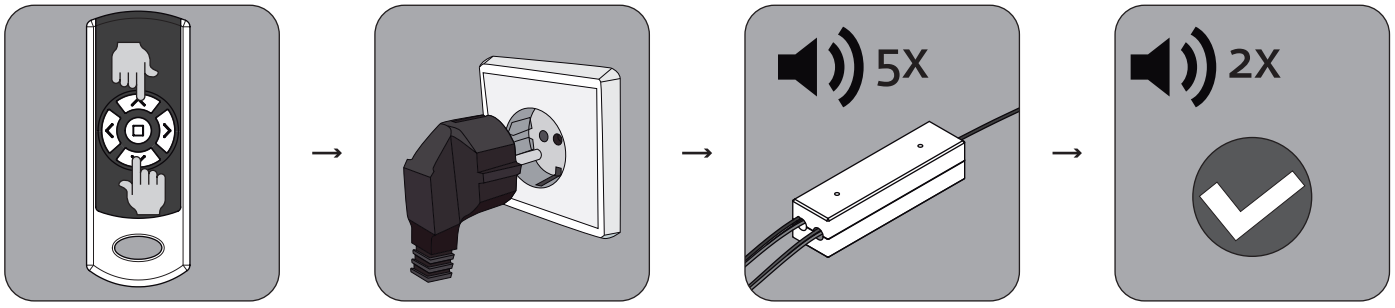

Pressionar e manter pressionado o botão "CIMA" e "BAIXO" ao mesmo tempo

Ligar a central à corrente 230v

Aguarde 10seg, enquanto pressiona a tecla "CIMA" e "BAIXO", durante o qual a central irá fazer 5 bips espaçados

2 bips rápidos confirmam que a operação foi finalizada com sucesso